E&E Technology

取扱説明書

SLM1

オーガニック カーボン ヒーター

お買い上げありがとうございます。

●ご使用前に、この「取扱説明書」をお読み頂き正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管して頂き、わからない時にお役だてください。

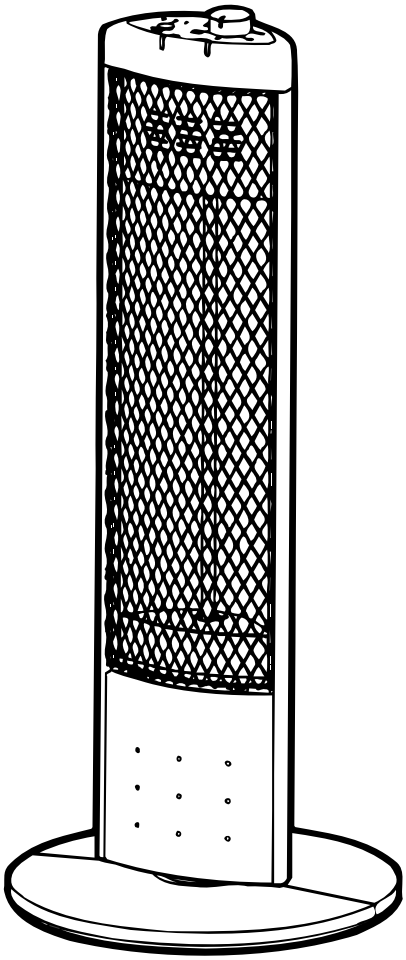

もくじ

安全上のご注意 ……1〜3
各部の名称……4
お使いになる前に……5
使用上の注意……6
ご使用方法 ……7〜8
お手入れと保管……9
故障かな？と思ったら ……10
仕様・
保証とアフターサービス ……10
保証書……裏表紙

特　長

1．世界初
植物カーボンヒーター(PCH)採用。

2．約2倍の遠赤外線放出量
遠赤外線効果で体をやさしく暖める。
※同出力のハロゲンヒーターと比較

3．だから省エネ
少ない電力で充分暖かい。

4．スイッチONからスピード暖房!

5．安心設計
転倒時、電源OFFスイッチ(安全装置)付き。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

●ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告 **取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。**

⚠ 注意 **取扱を誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合及物的傷害のみの発生が想定される場合。**

●説明文のお願い事項は、本機を誤りなく使用していただくための注意事項が記載されていますので、必ずお守りください。
●絵表示については次のような意味があります。

は、してはいけない**「禁止」**を示します。 **一般的な禁止** **分解禁止** **ぬれ手禁止** **水ぬれ禁止** **接触禁止** **水場使用禁止**

は、必ず実行していただく**「強制」**を示します。 **必ず行う** **差し込みプラグを抜く**

⚠ 警 告

●電源は交流100V以外で使用しない。
100V以外の電源を使うと、電気部品が加熱したり、火災・感電の原因になります。

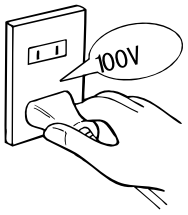

禁止

●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。
電源コードが破損する原因になります。痛んだまま使用すると感電や火災の原因になります。

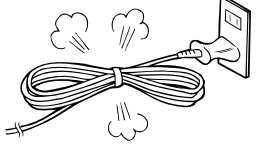

禁止

●電源コードは、AC100V15A以上のコンセントを単独で使用する。また、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線しない。
感電や発熱・火災の原因になります。

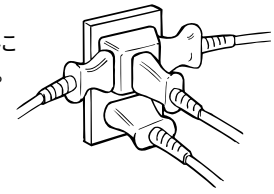

禁止

●電源プラグの抜き差しにより本機の運転や停止をしない。 感電や発熱・火災の原因になります。
感電や火災の原因になります。

禁止

●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように刃の根元まで確実に差し込む。
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

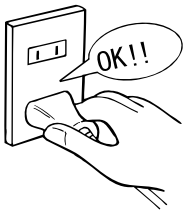

確認

●濡れた手で差し込みプラグを抜き差し、しない。
感電やけがの原因になります。

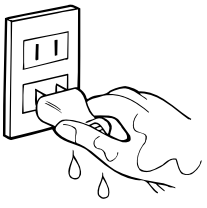

禁止

⚠ 警　告

●周囲の人が注意する。
やけどをおこすおそれがあり、特に次のような方はご注意ください。
■乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・ご病人
■自分で操作できない方・深酒をされた方
■疲れている方・眠気を誘う薬を服用された方。

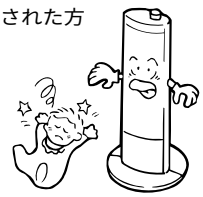

禁止

●就寝中や外出中は使用しない。
寝具や可燃物などに触れると火災の原因になります。

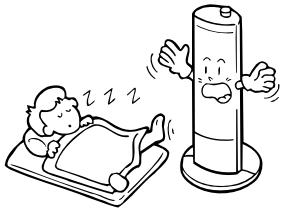

禁止

●反射板・吸い込み口のすき間に、ピンや針など金属物等、また指をいれない。
けがや感電の原因になります。

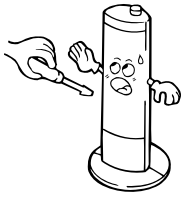

禁止

●可燃性ガスが発生する場所やたまる場所で使用しない。
引火して火災の原因になります。

禁止

●本体の近くに、スプレー缶や危険物などを置かない。
熱で缶圧が上がり、爆発や引火の原因になります。

禁止

●殺虫剤などを吹き付けない。
変色やヒビ割れの原因になります。

禁止

●カーテン・布団など、燃えやすいものの近くで使用しない。
火災のおそれがあります。

禁止

●長時間同じ部位を暖めない。
低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。

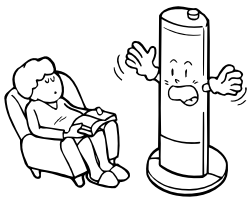

禁止

●改造はしない、また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行わない。
火災・感電・けがの原因になります。

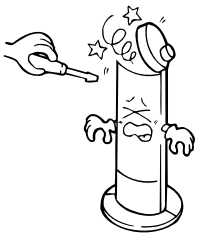

分解禁止

●異常時(こげくさい等)は、運転を中止して電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災等の原因になります。

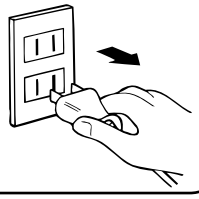

電源プラグを抜く

⚠ 注　意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って抜く。
コードを持って抜くと芯線が破損してショート・感電・発火に原因になります。

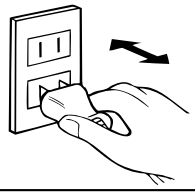

持つ

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

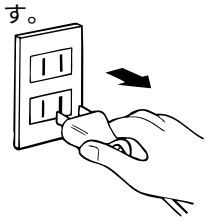

抜く

●本体を持ち運びする時は、電源スイッチつまみを「切」にして、取っ手をしっかり持つ。
落下すると、ケガの原因になります。

持つ

●温室・飼育室又はペットがいる部屋等で、人のいない所では使用しない。
予測できない事故や、ペットが本体やコードを痛め、火災の原因となります。

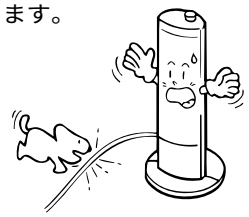

禁止

●乾燥など、他の用途に使用しない。
本体変形や加熱して発火することがあります。

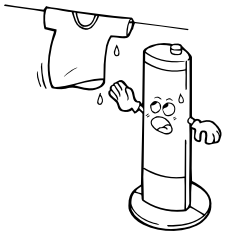

禁止

●本体に衣類や洗たく物等を、のせたり、近くに置かない。
本体変形、火災の原因になります。

禁止

●水やお茶などをこぼさない。
万一こぼれたときは、加熱のおそれがありますのでただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

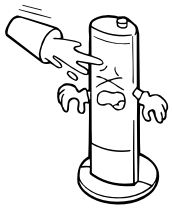

水ぬれ禁止

●使用中や使用直後は、本体、ガード部等の高温部に触れない。
やけどの原因になります。
特にお子様にご注意ください。

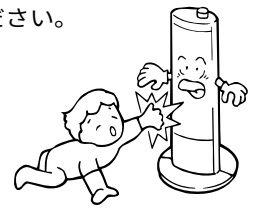

接触禁止

●浴室や屋外では使用しない。
感電やショート・発火の原因になります。

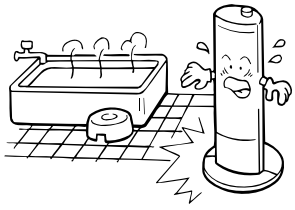

使用禁止

●通電中のヒーターを長時間、見つめない。
目に悪影響を与えてよくありません。

禁止

各部の名称

操作部

運転スイッチつまみ
電源の「入り(運転モード)」・「切り」・の切り替えをします。

タイマーランプ
タイマー運転設定中に点灯します。

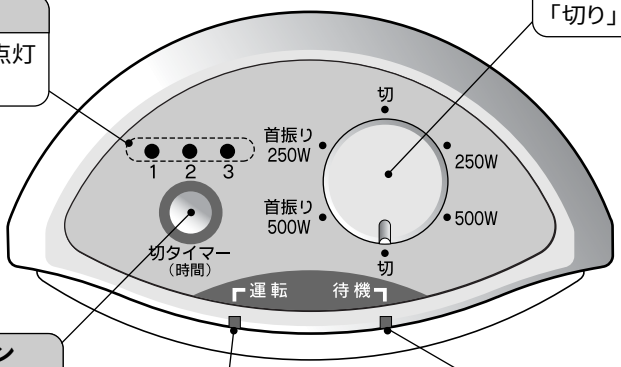

切りタイマーボタン
連続運転と「切」タイマーの設定をします。

運転ランプ(赤)
電源の「入り(運転モード)」の状態の時に、点灯します。

待機ランプ(緑)
電源プラグがコンセントに差し込まれている状態の時に、点灯します。

外観図

(正　面)

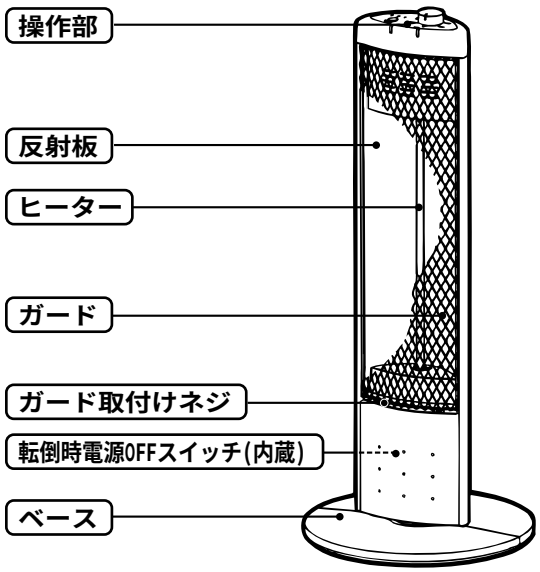

(背　面)

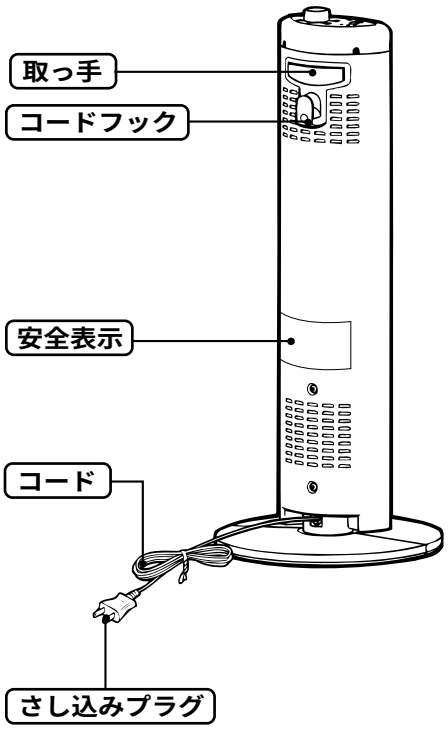

付属品

蝶ネジ(3本)

お使いになる前に

⚠注意：組み立てが完全に終了するまでは、電源プラグを、コンセントに差し込まないでください。

ベースの組み立て方

1 ベースを裏返し、ツメ(4ケ所)を溝(4ケ所)に合わせて、確実にはめ込んでください。

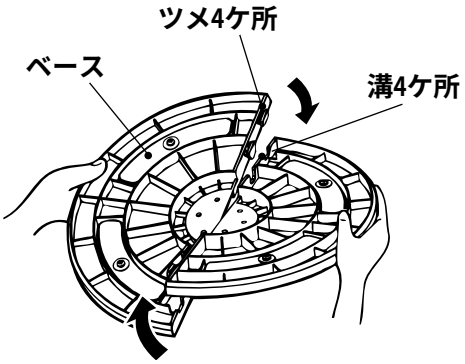

ベースの取り付け方

1 台(商品が入っていた箱など)の上に、本体を倒して置きます。

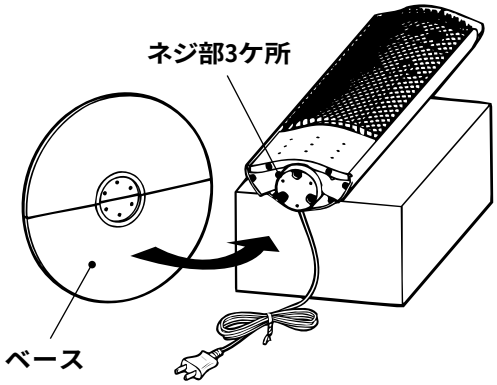

2 付属の蝶ネジ(3本)で、本体とベースを確実に取り付けてください。

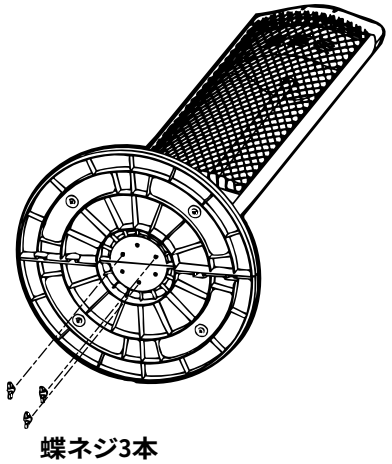

⚠注意	●ベースは重いので足元等に落とさないでください。 ●ベースを取り付けない状態で使用しないでください。

●本体がグラついて不安定な感じがしますが、これは、本体の自動首振り運転をスムーズに行う構造によるもので、異常ではありません。

使用上の注意

使用場所と取り扱いについて

●右図のように周囲から離してご使用ください。

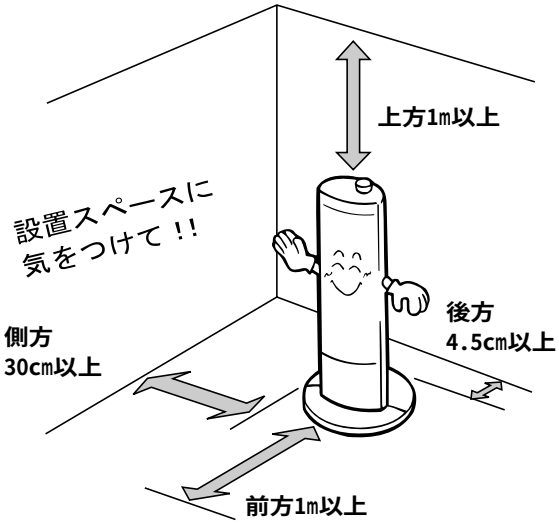

●本体の上で、洗濯物を干さない、また、本体の上に物を乗せない。

●延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線はしない。

●倒したり、落としたり、強い衝撃を与えない。

●本体の上に物を乗せたり、もたれたりしない。

●使用中や使用直後は、本体、ガード部などの高温部に触れない。

自動首振りをする時を上から見た図

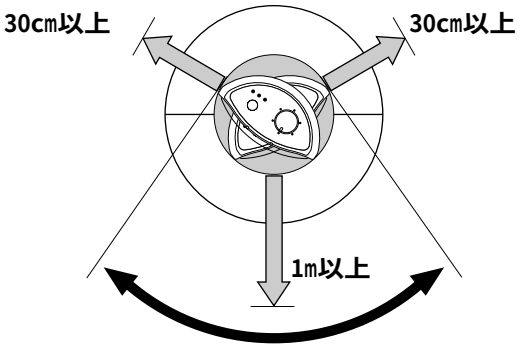

転倒時電源OFFスイッチについて

●本体を揺らす、傾ける、倒すなどすると、本体内部の転倒時電源OFFスイッチが働き、運転を停止します。

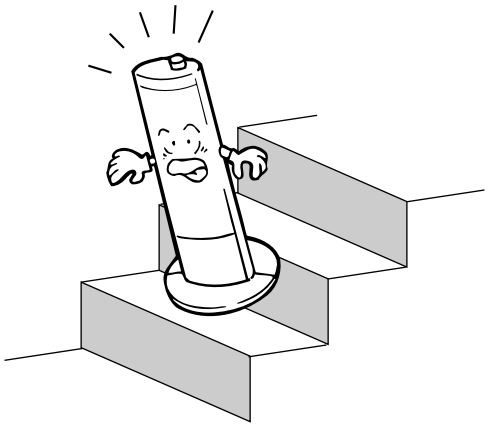

ご使用方法

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

●待機ランプ(緑)が点灯します

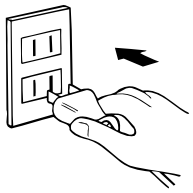

⚠警告	●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように刃の根元まで確実に差し込む。 ●AC100V15A以上のコンセントを単独で使用する。

2 運転スイッチつまみで、お好みの運転モードに設定してください。

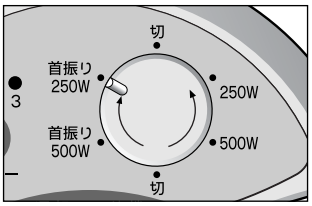

●運転ランプ(赤)が点灯します。

●「250W」・「500W」ではヒーターの明るさは異なります。

⚠注意	●使用中・使用後しばらくは、本体・ガードなどの高温部に触れないでください。

3 使用後は運転スイッチつまみを「切」の位置に合わせてください。

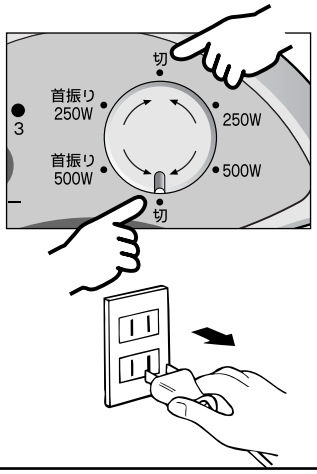

●運転ランプ(赤)が消灯します。

電源プラグをコンセントから抜く。

●待機ランプ(緑)が消灯します。

運転ランプの点滅について

1 次のような場合は、運転ランプが点滅しますので、運転スイッチつまみを一度「切」にしてから再度「入り(運転モード)」にしてください。

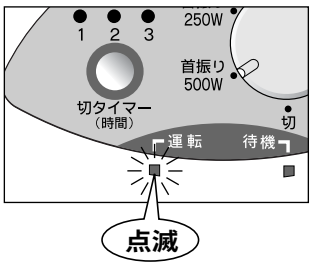

●転倒時電源OFFスイッチが作動し、平なところに置き直したとき。

●停電が復帰したとき。

●運転スイッチつまみ「入り(運転モード)」の状態でさし込みプラグをコンセントにさし込んだとき。
(運転ランプが点滅しない場合は、一度さし込みプラグをコンセントから抜いて、上記の操作をしてください。)

●設定された時間が経過し、運転を停止したとき。

ご使用方法

切タイマーの使い方

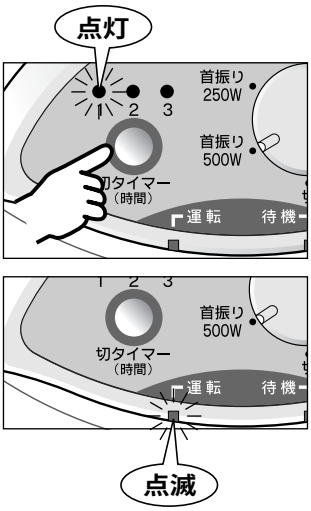

1 切タイマーボタンでお好みの時間を選ぶ。

- ●1回押すごとに、1時間・2時間・3時間・解除を繰り返します。
- ●設定された時間が経過すると運転は停止し、「運転ランプ(赤)」が点滅します。
- ●次にご使用の時は、一度「運転スイッチつまみ」を「切」にしてから、再度、お好みのモードに設定してください。

手動首振りの使い方

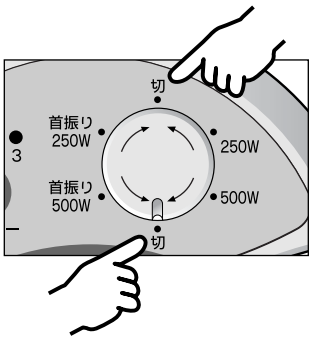

1 「電源スイッチつまみ」を「切」にする。

- ●本体・ガードがさめてから行ってください。

2 取っ手を持ち、軽く左右に回す。

- ●自動首振りの中心位置が60 °の範囲で設定できます。
- ●電源スイッチつまみを回して、お好みのモードに設定してください。
  (首振りの場合、その位置を中心に、70 °の角度で自動首振りします。)

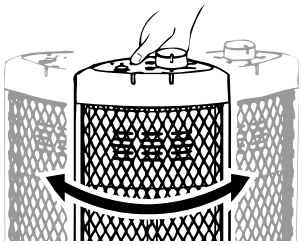

手動首振り60 °

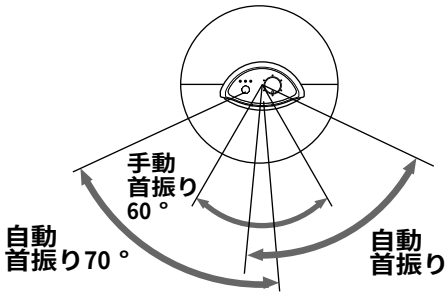

⚠注意

- **●無理やり手動首振りをさせない。**
  手動首振りは60 °までです。動かなくなったらそれ以上回さないでください。
  破損・故障の原因になります。
- **●本体が傾く凸凹のある場所や不安定な床面では使用しない。**
  転倒時電源OFFスイッチが作動して通電しなかったり、スイッチの接点部が異常加熱することがあります。
- **●自動首振り運転中に、無理やり本体を停止させたり、回したりしない。**
  故障の原因になります。

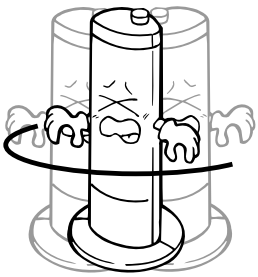

お手入れと保管

お手入れ

お手入れはコンセントから電源プラグを抜き、本体・ガードが充分さめてから。

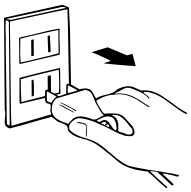

●本体・ガード・反射板に付着したほこりやごみを時々取り除いてください。

※ほこりが焦げたり、故障の原因になります。

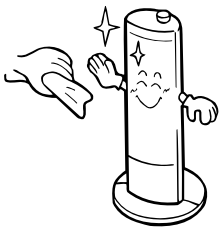

●汚れがひどい時は、うすめた中性洗剤をしみこませた柔らかい布等でふいてから、乾いた布でふきとってください。

●お手入れ後は、ガードをしっかり取り付け、充分に乾いてからご使用ください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。本体をいためます。

ガードのはずしかた

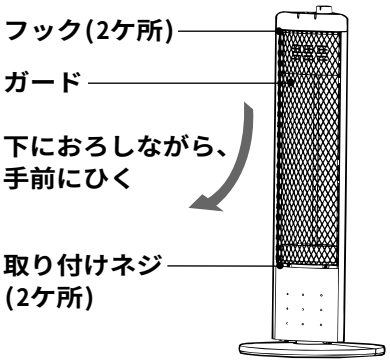

1 ガード下部のネジ2本をはずします。

2 本体上部のフックを2ケ所からはずしながら、ガードを手前に引きます。

ガードの取り付けかた

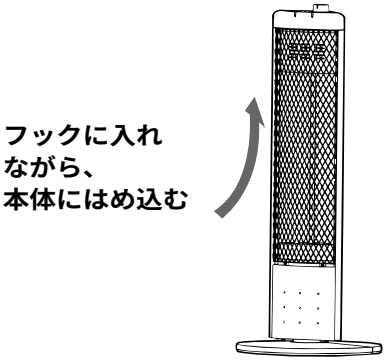

1 ガード上部のフックを、本体上部のフック用穴2ケ所に差し込む。

2 ガードを持ちながらキチンと本体にはめ込んでください。

3 ガードの下(2ケ所)のネジ2本を取り付けてください。

保　　管

1 「お手入れのしかた」にしたがって、お手入れをしてください。

2 ベースを本体からはずし、お買い上げの箱に入れて保管してください。
(ベースのはずしかたは、P5を参照してください。)
※蝶ネジ3本をなくさないように保管してください。

故障かな？と思ったら

症　　状	調べるところ
暖かくならない	●停電していませんか。 ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ●傾きや、不安定な場所においていませんか。本体が傾いていると、通電しません。
本体がぐらつく	●本体の自動首振り運転をスムーズにおこなう構造ですので異常ではありません。
においがする	●初めてご使用になるときは、本体部や内部から塗料のにおいが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
電源プラグが熱い	●使用中は少し熱を帯びますが異常ではありません。

仕　　様

型　　式	SLM1	安全装置	任意自動OFFマイコンタイマー (3時間2時間1時間・連続) 転倒時電源OFFスイッチ (防災対応型※) サーモスタット
採用ヒーター	植物カーボンヒーター(PCH)		
電　　源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	500W(強)・250W(弱)	電源コード	ゴムコード　約1.8m
運転モード	強(自動首振り)・弱(自動首振り)・OFF 強(首振り無)・弱(首振り無)・OFF	寸　　法	奥行300×幅300×高さ698mm
首振り機能	自動(70°)・手動	本体重量	約2.7kg

※転倒時はもちろん、転倒したままでは電源が入らない内蔵型の安全OFFスイッチ

保証とアフターサービス

●この製品には保証書がついています。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、所定事項を記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買上げ日から1年間です。
保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。
なお、保証期間中でも有料になることもありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことはお買上げの販売店にご相談ください。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

●電気ヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後、6年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検　安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を。

こんな症状はありませんか。

- **電源コード・プラグが異常に熱い。**
- **本体からコゲくさい臭がする。**
- **電源コード・プラグに深いキズや変形している。**
- **電源を入れても正常に作動しない。**
- **本体・ガードが変形している。**
- **自動首振りが動いたり、止まったりする。**
- **その他異常・故障がある。**

すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼してください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

イーアンドイーテクノロジー株式会社　〒541-0044　大阪市中央区伏見町3-2-8池芳ビル4F
電　話　06-6228-0700